
# **THALES**

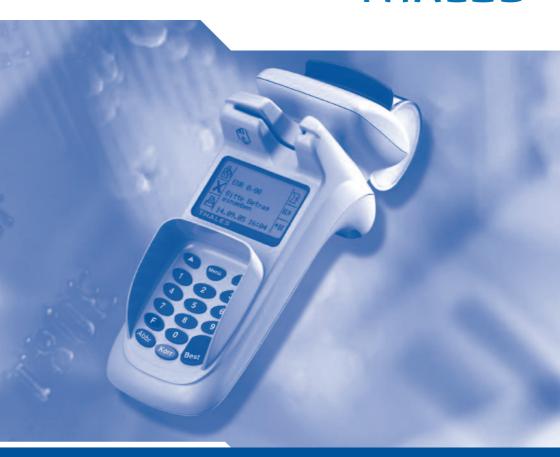

# Artema Hybrid

Bedienungsanleitung



Bevor Sie mit dem Artema Hybrid Zahlungen durchführen können, müssen Sie eine erfolgreiche Inbetriebnahme durchführen. In der Installationsanleitung des Artema Hybrid ist die Inbetriebnahme ausführlich beschrieben. Beachten Sie außerdem die Sicherheitshinweise für den Gebrauch des Artema Hybrid.

#### **Hotline:**

Wenden Sie sich bei technischen Problemen oder Fragen zur Bedienung und Funktion der Geräte, an die Hotline Ihres Servicedienstleisters.

#### **Hinweis:**

Thales e-Transactions GmbH erteilt keine stillschweigenden Garantien auf handelsübliche Qualitäten und Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Thales e-Transactions GmbH übernimmt keine Haftung für Fehler oder Folgeschäden, die durch Ausstattung, Leistung und Gebrauch dieser Dokumentation entstehen. Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Diese Dokumentation darf ohne vorherige Genehmigung der Thales e-Transactions GmbH weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden.

Änderungen in dieser Dokumentation sowie alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2006 by Thales e-Transactions

# Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung	7
Allgemeine Bedienung	8
Artema Hybrid ein- / ausschalten, Karte stecken, Tastenfunktionen	8
Displayanzeigen, Symbole, Funktionen direkt aufrufen	9
ZVT-Funktionscode, Manuelle Auswahl des Zahlungssystems	10
Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben	10
Allgemeine Informationen	11
Passwortschutz	11
Kartenakzeptanz, Zahlungsarten mit der ec-Karte, Limitsteuerung	12
Begriffe	
Standard-Zahlungsablauf	14
Duplikatdruck	14
Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)	15
ec-cash	15
POZ / ELV, Online	16
Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)	17
ec-cash	17
GeldKarte	
Zahlungen mit der Maestro-Karte	20
Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip)	21
Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen)	22
Manuelle Kartendateneingabe	
Zusatzfunktionen bei Kreditkarten	
Gutschrift	
Telefonische Genehmigung	
Trinkgeld	
Reservierung	
Mail-Order	31
Bargeld	32
Zahlungen stornieren	33
Prepaid	34
Direktaufladung	35
PIN Printing	37
Informationen	38
Verwaltung	
Einstellung	
Kassierer	
Wartung	
Entsperren	43

# Inhaltsverzeichnis

Contosplitting	42
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Hauptmenü aufrufen / verlassen	
Hauptmenü / Übersicht	
Kassenschnitt	
Kassenschnitt,	
Kassensummen, Umsatztransfer	
Diagnose	
Erweiterte Diagnose, Normale Diagnose, Initialisierung,	
Konfigurationsdiagnose, EMV Konfigurationsdiagnose	
GeldKarte	
Informationen	
Zahlungen, Guthaben GeldKarte	
Service-Information	
Inbetriebnahme	53
Verwaltung	53
Displayausgaben	53
Druckbelege GeldKarte	53
Händler-Referenznummer ändern	53
Verwaltung / Kassierer	54
Displaybeleuchtung, Tastaturbeleuchtung,	55
Wartezeit Eingabe, Tastaturpiepser,	
Wartezeit Belegdruck, Anzeige Kontrast	
Drucke Tracedaten	55
Verwaltung / Händler / Systemdaten	56
Systemdaten	56
DFÜ-Parameter	56
Amtsholung, Wahlverfahren	57
TK-Netz, MSN, DHCP	
MAC-Adresse, Interfacename, Location, Description	59
Händlerdaten	60
Händleradresse, Werbung	60
Terminal-Ident	
Händler Passwort	
Oberkassierer Passwort	
Kassierer Passwort	
Datum + Uhrzeit	
System-Neustart	
Softkeys	63

# Inhaltsverzeichnis

Verwaltung / Händler / Kartendaten	64
Kartendaten	64
Trinkgeld erlauben	64
ec-Daten	
Passwort bei Storno	65
Kassierer Nummer	66
KS-Art	
Passwort bei Kassenschnitt	67
Offline Übertragung	67
Verwaltung / Händler / Fernwartung	68
Fernwartung	68
Stapelverarbeitung	69
Registrierung	69
Wartungs-Ruf	69
Informationen	69
Zahlungen	69
Kassenschnitte	69
System	69
Selbsttest	70
Papierrolle einlegen	71
Fehlermeldungen	
$oldsymbol{\omega}$	

# Produktbeschreibung

Artema Hybrid Händlerterminal (mit Drucker) Artema Hybrid Basisterminal (ohne Drucker)





Allgemeines Das Artema Hybrid ist ein stationäres Karten-

zahlungsterminal mit integrierter Kundenbedien-

einheit (PINPad) und Hybridkartenleser.

**Kommunikation** Ein integriertes DFÜ-Modul erlaubt eine Kom-

munikation bei Online-Transaktionen in analo-

gen Telefonnetzen, ISDN oder LAN.

PINPad Das integrierte PINPad erlaubt die Verarbeitung

von PIN-gestützten Zahlungsverfahren (Ge-

heimnummer).

Kartenleser Das Terminal verfügt über einen Hybridkarten-

leser. Somit können alle Kartenarten verarbeitet werden, ganz gleich, ob es sich Bankkundenkarten, Chipkarten oder multifunktionale Karten

mit Magnetstreifen und Chip handelt.

**Drucker** Der eingebaute Thermodrucker druckt Zahlungs-

belege, Diagnosebelege oder gerätespezifische

Informationen aus.

Netzteil Das Tischnetzteil versorgt das Artema Hybrid mit

Spannung (12 VDC / 3,3 A).


(optional)

# Allgemeine Bedienung

## Artema Hybrid ein- / ausschalten


Das Artema Hybrid schaltet sich automatisch ein, sobald es mit Spannung versorgt wird. Durch das Ziehen des Netzsteckers schalten Sie das Artema Hybrid aus.

#### Karte stecken

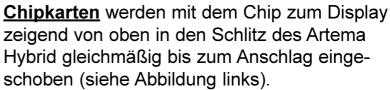

**<u>Hinweis</u>**: Die Karte muss jeweils bis zum Abschluss der Transaktion im Artema Hybrid verbleiben.

Magnetstreifenkarten werden mit dem Magnetstreifen hinten links, von oben in den Schlitz des Artema Hybrid gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

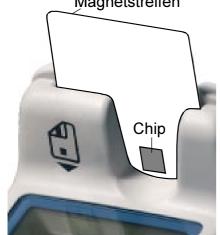

#### **Tastenfunktionen**

Umschalten in das Hauptmenü. Auswahl Kleinund Grossschreibung bei Texteingabe.

Vorwärts- und Rückwärtsblättern. Auswahl von Funktionen oder Untermenüs im Hauptmenü. Zusätzlich bei Auswahldialogen (z.B. Ja/Nein oder Ein/Aus, etc.). Zeichensätze auswählen


bei Texteingabe.

Im Grundzustand ZVT-Funktions Code aufrufen. Eingabe Doppelnull.

Eingaben korrigieren. Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen. Manuelle Eingabe Kreditkartendaten.

Vorgang abbrechen. Rückwärtsspringen im Menü.

Eine Eingabe bestätigen. Einen Vorgang starten. Duplikatdruck des letzten Druckbeleges im Grundzustand.

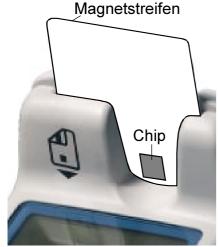



(Korr

F )

(Menü)



# **Allgemeine Bedienung**

## Displayanzeigen



Zeigt an, dass zwischen dem Artema Hybrid und dem Netzbetreiberrechner eine Telefonverbindung besteht.



Zeigt an, dass der Vorgang in Arbeit ist.

## **Symbole**





## Funktionen direkt aufrufen

Links und rechts im Displays sind jeweils drei Symbole angeordnet. Die Symbole dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen wie z.B. Kassenschnitt, Storno.

<u>Hinweis</u>: Ausgewähltes Symbol wird im Display mit einem Rechteck markiert.

Mit der Taste (Best) ausgewählte Funktion aktivieren.

<u>Hinweis</u>: Im Kapitel <u>Softkeys</u> wird ausführlich beschrieben, wie Sie das Display nach Ihren Wünschen mit Symbolen belegen können.


# Allgemeine Bedienung



ZVT-Funktionsaufruf:
Bitte ZVT-Code
eingeben:
30\_



ausgewählter Zeichensatz

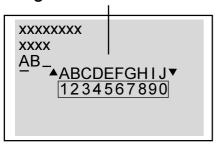

#### **ZVT-Funktionscode**

#### Liste der ZVT-Funktionen ausdrucken

- Drücken Sie die Taste F
- Geben Sie über die Tastatur die Zahl 99 ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste (pest)
   Eine Liste der ZVT-Funktionen wird am Drucker ausgegeben.

#### **ZVT-Funktionen aufrufen**

**Beispiel**: Storno über ZVT-Funktion aufrufen

Drücken Sie die Taste F

Geben Sie über die Tastatur die Zahl 30 ein. Bestätigen Sie mit der Taste um die Funktion Storno zu aktivieren.

<u>Hinweis</u>: ZVT-Funktionen können Sie nur im Grundzustand des Artema Hybrid ausführen.

# Manuelle Auswahl des Zahlungssystems

Unabhängig von den eingestellten Betragsgrenzen können Sie jede Zahlungsart (ec-cash, POZ etc.) manuell auswählen.

Im Display zeigt das Symbol → die Möglichkeit der manuellen Auswahl des Zahlsystems an.

Mit der Taste wählen Sie das Symbol Auswahl Zahlsystem aus.

# Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben

Mit Menii umschalten Groß-, Kleinschreibung

Mit Korr zuletzt eingegebenes Zeichen löschen

Mit (gest) eingegebene Zeile speichern

Eingabe über die Tastatur: 1=A, 2=B usw.

# **Allgemeine Informationen**

#### **Passwortschutz**

Verschiedene Funktionen, wie Storno, Gutschrift, Kassenschnitt etc. können durch ein Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Deshalb sollte der Händler, nach der Inbetriebnahme des Artema Hybrid, das voreingestellte Händler Passwort (000000) durch sein eigenes ersetzen (siehe Menü/Verwaltung/Händler/Systemdaten).

#### Händler Passwort

Mit dem Händler Passwort können <u>alle</u> Passwort geschützten Funktionen ausgeführt werden.

#### **Oberkassierer-/Kassierer Passwort**

Der Händler ist berechtigt ein Oberkassierer- und ein Kassierer Passwort einzurichten. Mit diesen Passwörtern können fest zugeordnete Funktionen ausgeführt werden (siehe Tabelle unten).

	Kann ausgeführt werden mit dem		
Funktion	Oberkassierer Passwort	Kassierer Passwort	
Kassensummen	Х	Х	
Informationen	Х	Х	
Telef. Genehmigung	Х	Х	
Storno	Х		
Gutschrift	Х		
Kassenschnitt	Х	Х	
Umsatztransfer	Х	Х	

#### Service-Passwort

Das Service Passwort wird nur vom Servicetechniker benutzt. Es schützt eine Reihe von Systemfunktionen vor unberechtigtem Zugriff.

# **Allgemeine Informationen**

## Kartenakzeptanz

Das Artema Hybrid verarbeitet sowohl Magnetstreifen- und Chipkarten, als auch multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip.

**Bankkarten**, sind z.B. ec-Karte und GeldKarte **Kundenkarten**, sind z.B. Comfort-Card, BSW-Card, etc.

**Kreditkarten**, sind z.B. MasterCard, VISA, American Express, Diners, JCB, etc.

# Zahlungsarten mit der ec-Karte ec-cash Zahlung

- mit Geheimzahl (PIN)
- Zahlungsgarantie der Bank
- kein Risiko (bei täglichem Kassenschnitt)
- mit Abfrage einer Sperrdatei
- keine Unterschrift auf dem Druckbeleg

#### **POZ-Zahlung**

- ohne Geheimzahl (PIN)
- keine Zahlungsgarantie
- geringes Risiko
- mit Abfrage einer Sperrdatei
- mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

#### **ELV-Zahlung**

- ohne Geheimzahl (PIN)
- · keine Zahlungsgarantie
- höheres Risiko
- ohne Abfrage einer Sperrdatei
- mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

## Limitsteuerung

Das Terminal schlägt aufgrund der, vom Netzbetreiber für die einzelnen Zahlungssysteme eingestellten Betragsgrenzen (Limits), automatisch die bevorzugte Zahlungsart vor.

Beispiel: 0,01 € - 30,00 € = ELV 30,01 € - 200,00 € = POZ

ab 200,01 € = ec-cash

<u>Hinweis</u>: Im Hauptmenü/Diagnose/Erweiterte Diagnose können Sie sich einen Beleg mit den eingestellten Betragsgrenzen ausdrucken lassen.

# **Allgemeine Informationen**

## **Begriffe**

#### **Online**

Bei einer Kartenzahlung wird eine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt und die Zahlung autorisiert.

#### Offline

Bei einer Kartenzahlung wird keine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt. Die Zahlung wird im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber übertragen.

**OPT** (Online Personalisierung von Terminals) OPT steht für die sichere und regelmäßige Einbringung von Sicherheitsschlüsseln in das Terminal. Der regelmäßige Schlüsselaustausch nach dem OPT Standard erfolgt automatisch.

#### **EMV**

Der EMV-Standard wurde von den internationalen Kartenorganisationen Europay, MasterCard und Visa für sicheren chipgestützten Zahlungsverkehr mit Debit- und Kreditkarten definiert. EMV ermöglicht die sichere Kommunikation zwischen Chipkarten und Terminals.

# Standard-Zahlungsablauf

## Zahlung durchführen (Limitgesteuert)

<u>Hinweis</u>: Der hier beschriebene Ablauf einer Standard-Zahlung, gilt grundsätzlich für alle Kartenarten.

Geben Sie den Zahlbetrag (z.B. 12,00 €) über die Tastatur ein und drücken Sie die Taste Hinweis: Bei einer Fehleingabe können Sie den Betrag mit der Taste Korr korrigieren.

- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie erst nach Aufforderung die Karte aus dem Hybridkartenleser.


Aufgrund der Höhe des eingegebenen Betrags, schlägt das Terminal die bevorzugte Zahlungsart vor.


Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten (\*\*) aus, ob sie einen weiteren Beleg (Kundenbeleg) drucken wollen. Treffen Sie keine Auswahl, wird nach ca. 20 Sekunden automatisch ein weiterer Beleg gedruckt.

### **Duplikat drucken**


Im Grundzustand des Artema Hybrid können Sie durch Drücken der Taste ein Duplikat des letzten Beleges drucken.

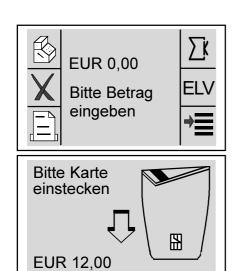

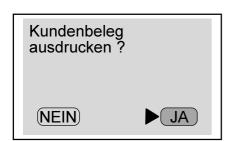

## Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)



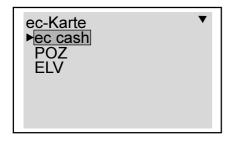

electronic cash
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

#### ec-cash

Der Karteninhaber muss seine Geheimzahl eingeben. Für dieses Zahlungsart besteht eine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft.

<u>Hinweis</u>: Beschreibung für gezielte Zahlungsauswahl, ansonsten limitgesteuert.

- Wählen Sie mit der Taste das Symbol → aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste est
- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste
- Stecken Sie nach Aufforderung die ec-Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung Karte aus dem Hybridkartenleser.
- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag.
   Bestätigen Sie mit der Taste (pest)

#### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (pest)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

## Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)

#### POZ / ELV

ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren POZ= Point of Sale ohne Zahlungsgarantie

Für diese Zahlungsarten besteht keine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft. Der Karteninhaber unterschreibt den Zahlungsbeleg. ELV-Zahlungen werden im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber übertragen.


<u>Hinweis</u>: Gehen Sie wie bei einer ec-cash Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für ELV oder POZ.


- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein Bestätigen Sie mit der Taste

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Karteninhaber <u>unterschreibt</u> den Beleg.

#### **Online**

<u>Hinweis</u>: Abhängig von der, durch den Netzbetreiber erfolgten Konfiguration des Artema Hybrid, kann anstelle von POZ auch Online stehen.

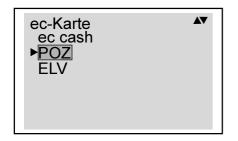

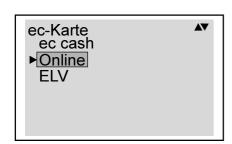

# Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)

Wird der Chip der ec-Karte zur Zahlung verwendet, können zwei verschiedene Zahlungssysteme zum Einsatz kommen.


- ec-cash Zahlung
- · GeldKarte Zahlung


#### ec-cash

ec-cash Zahlungen (Chip) können online oder offline abgewickelt werden. Gemäß der Vorgaben der Kreditwirtschaft erfolgt die Steuerung der Transaktion (online/offline) durch das Terminal oder die Chipkarte. Der Bediener hat keinen Einfluss darauf.

Offline-Zahlungen werden im Terminal gespeichert und mit dem Umsatztransfer zum Netzbetreiber übertragen. Online-Zahlungen werden zum Zeitpunkt der Transaktion übertragen.

- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste (Rest)
- Stecken Sie nach Aufforderung die ec-Karte in den Hybridkartenleser.
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion ec cash aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste

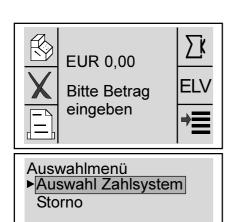

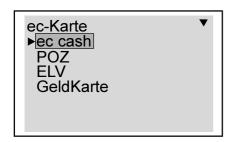

# Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)

electronic cash
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

#### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (gest)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Entnehmen Sie die ec-Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

**Achtung**: Erst wenn ein Piepton ertönt und der Text "Karte entnehmen" am Display erscheint, darf die Karte entnommen werden!

#### **GeldKarte**

Die GeldKarte ist die "Elektronische Geldbörse" für alle kleineren Zahlbeträge bis max. 200 €. Am Ladeterminal bucht der Karteninhaber mit seiner Geheimzahl bis zu 200 € von seinem Konto auf den Chip der GeldKarte.

Die GeldKarte-Zahlung wird offline zwischen Geld- und Händlerkarte\* abgewickelt und im Terminal gespeichert. Die Übertragung zum Netzbetreiber erfolgt mit dem Umsatztransfer. Bei erfolgreicher Zahlung besteht eine Zahlungsgarantie durch die Kreditwirtschaft.

\*Die Händlerkarte erhalten Sie bei Ihrer Bank.

Achtung: Eine Stornierung ist nicht möglich!

<u>Hinweis</u>: Gehen Sie wie bei einer ec-cash Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für <u>GeldKarte</u>.



# Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)

GeldKarte Zahlung EUR 12,00 Bitte bestätigen

GeldKarte Zahlung Bitte Karte entnehmen

- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)
- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag und bestätigt mit der Taste
- Entnehmen Sie die ec-Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

#### **Druckbeleg**

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe eines Druckbelegs nicht zwingend vorgeschrieben. Über das Hauptmenü/GeldKarte/Verwaltung/Druckbelege GK kann die Druckausgabe ein- bzw. ausgeschaltet werden.

## Zahlungen mit der Maestro-Karte



Maestro
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

Der Karteninhaber gibt seine Geheimzahl ein. Für diese Zahlungsart besteht eine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft.

Achtung: Eine Stornierung ist nicht möglich!

- Geben Sie den Zahlbetrag ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste Rest
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Maestro-Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (gest)

Die Zahlung wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

# Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip)



MasterCard
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

Der Zahlvorgang mit einer Kreditkarte ist ähnlich dem einer ec-Karte. Je nach Konfiguration des Terminals können Kreditkartentransaktionen auch offline verarbeitet werden.

- Geben Sie den Zahlbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.

<u>Hinweis</u>: Sollten Probleme bei der Verarbeitung des Chips auftreten, fordert Sie das Terminal zum Entnehmen der Karte auf.

#### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

<u>Hinweis</u>: Bei einer Zahlung <u>ohne</u> <u>Geheimzahl</u> müssen Sie sich den Druckbeleg vom Karteninhaber <u>unterschreiben</u> lassen.

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

## Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen)



Der Zahlvorgang mit einer Kreditkarte ist ähnlich dem einer ec-Karte. Je nach Konfiguration des Terminals können Kreditkartentransaktionen auch offline verarbeitet werden.

- Geben Sie den Zahlbetrag ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (gest)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
   Bei Lesefehler Taste Korr drücken, Kartendaten manuell eingeben.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Karteninhaber <u>unterschreibt</u> den Beleg.


#### Manuelle Kartendateneingabe

Nach Eingabe und Bestätigung des Zahlbetrages können Sie durch das Drücken der Taste Korr die Kartennummer und das Verfalldatum der Kreditkarte manuell eingeben. Dies ist notwendig, wenn der Magnetstreifen der Karte nicht lesbar ist.

- Drücken Sie die Taste (Korr)
- Geben Sie die Nummer der Kreditkarte ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (gest)
- Geben Sie das Verfalldatum der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste





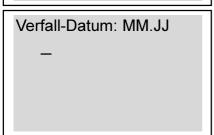

## Zusatzfunktionen bei Kreditkarten

Der Händler hat die Möglichkeit am Artema Hybrid verschiedene Zusatzfunktionen wie z.B. Gutschrift, Trinkgeld usw. zu bedienen. Je nach Konfiguration des ausgelieferten Gerätes müssen einige dieser Zusatzfunktionen vom Händler bzw. Service-Techniker über das Hauptmenü freigeschaltet werden, bevor er Sie ausführen kann.

<u>Hinweis</u>: Es ist mit den jeweiligen Kreditkartenabwicklungsgesellschaften zu klären, ob für die einzelnen Zusatzfunktionen zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind.


#### Tabelle der Zusatzfunktionen

Funktion	Wird freigeschaltet vom:		
1 unkuon	Händler	Service-Techniker	
Trinkgeld	X		
Reservierung		Х	
Mail-Order		X	
Bargeld		Х	
Gutschrift	ist freigeschaltet		
Tel. Genehmigung	ist freigeschaltet		

## Zusatzfunktionen anzeigen

- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste 

   Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.
- Die Zusatzfunktionen für <u>diese</u> Kreditkarte werden Ihnen am Display angezeigt.

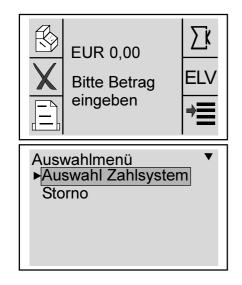



### **Gutschrift**



MasterCard Zahlung Tel. Genehmigung Reservierung

- Wählen Sie mit der Taste das Symbol **⇒** aus. Bestätigen Sie mit der Taste
- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Ein Auswahlmenü der freigeschalteten Zusatzfunktionen für diese Kreditkarte wird Ihnen angezeigt.

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Gutschrift aus. Bestätigen Sie mit der Taste (gest)

 Geben Sie Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Rest) Grundeinstellung = 000000



 Geben Sie nach Aufforderung den Gutschriftbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste

Die Gutschrift wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

# **Telefonische Genehmigung**

Erscheint auf eine Kreditkartentransaktion die Meldung: "Kartengesellschaft anrufen" 
"Fehlercode: 02"

müssen Sie eine telefonische Genehmigung bei der Kreditkartengesellschaft einholen, um die Transaktion durchführen zu können.

Mit der telefonischen Genehmigung erteilt die Kreditkartengesellschaft dem Vertragsunternehmen eine Genehmigungsnummer, die für die Abwicklung der Transaktion benötigt wird.

- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste (Rest)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die freigeschalteten Zusatzfunktionen für diese Kreditkarte werden Ihnen angezeigt.


- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion Tel. Genehmigung aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   pest
- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein. Bestätigen Sie mit der Taste
   Hinweis: Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen (siehe Kapitel Ziffern, Text und Sonderzeichen eingeben).
- Geben Sie den Betrag ein.

  Bestätigen Sie mit der Taste

Die telefonisch genehmigte Zahlung wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.





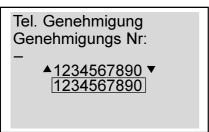




## **Trinkgeld**

Die Trinkgeldfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit, zu einem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen.

Nachdem Sie im Menü/Verwaltung/Händler/ Kartendaten die Funktion "Trinkgeld erlauben" freigeschaltet haben, werden auf dem nächsten bzw. folgenden Zahlbelegen zusätzlich die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt.

Diese Einstellung gilt für <u>alle</u> freigeschalteten Kreditkarten. Der Kunde trägt den Trinkgeldbetrag (TIP) und den Gesamtbetrag (Total) per Hand auf dem Druckbeleg ein.

<u>Hinweis</u>: Zur Verrechnung des Trinkgeldes muss der Händler eine zweite Zahlung einleiten. Der Originalbeleg muss vorhanden sein, weil bei der Trinkgeldtransaktion die Belegnummer als Referenz dient und am Terminal eingegeben werden muss.

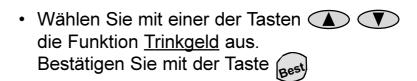

- Geben Sie die <u>Belegnummer</u> (BNr) des Zahlbelegs ein. Bestätigen Sie mit der Taste
- Geben Sie den <u>Trinkgeldbetrag</u> ein. Bestätigen Sie mit der Taste
- Bestätigen Sie den angezeigten <u>Gesamt-</u> betrag mit der Taste wenn die Angaben korrekt sind.

Die Zahlung wird bearbeitet, ein Händlerbeleg über die <u>Trinkgeldzahlung</u> wird ausgegeben.



Trinkgeld

EUR 0,00

Bitte Betrag eingeben

# Reservierung

## Allgemeines zu Reservierung

Hinweis: Vor Ausführung der nachfolgend beschriebenen Funktion Reservierung, muss diese am Artema Hybrid freigeschaltet sein. Eine Reservierung gilt für einen, von den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften festgelegten Zeitraum. Durch das Buchen einer Reservierung erfolgt der Zahlungsverkehr. Wird auf eine Reservierung keine Buchung durchgeführt, verfällt die Reservierung nach dem festgelegten Zeitraum.

Bei der Höhe des Reservierungsbetrags ist zu berücksichtigen, dass der Kreditrahmen des Karteninhabers um den Reservierungsbetrag reduziert wird. Sollte die Reservierung nicht notwendig sein, ist die Reservierung zu stornieren. Eine Stornierung ist nur innerhalb der Kassenschnittperiode (Tagesabschluss) in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, möglich.

### Reservierungs-Erstanfrage

Eine Reservierung ist grundsätzlich mit der Reservierungs-Erstanfrage zu eröffnen. Hierbei ist der Reservierungsbetrag (voraussichtlicher Rechnungsbetrag) am Terminal einzugeben.

### Reservierungs-Erhöhung

Ist der reservierte Betrag nicht ausreichend, kann dieser mit der Reservierungs-Erhöhung (sofern unterstützt) angepasst werden. Nur nach einer Erstanfrage können innerhalb des Reservierungszeitraums Reservierungs-Erhöhungen durchgeführt werden.

# Reservierung

## **Buchung**

Mit der Buchung auf eine Reservierung wird die Reservierung beendet. Bei der Anwahl der Funktion im Display des Artema Hybrid ist auf den letzten Beleg einer Reservierung bezug zu nehmen. Das heißt, ist z.B. der letzte Beleg einer Reservierung eine Erhöhung gewesen, erfolgt die Buchung auf eine Reservierungs-Erhöhung.

War nur eine Reservierungs-Erstanfrage erfolgt, ist die Buchung auf eine Reservierungs-Erstanfrage durchzuführen.

## **Telefonische Genehmigung**

Nach der telefonischen Genehmigung einer Reservierungs-Erstanfrage oder Reservierungs-Erhöhung kann die Buchung als telefonisch genehmigte Buchung durchgeführt werden. Dazu ist die Genehmigungs-Nr. der telefonischen Genehmigung am Terminal einzugeben. Zusätzlich gilt das unter Reservierungs-Erstanfrage, Reservierungs-Erhöhung und Buchung gesagte.


## **Stornierung**

Die Stornierung einer Reservierungs-Transaktion kann nur innerhalb der Kassenschnittperiode in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, durchgeführt werden.

<u>Hinweis</u>: Es ist mit den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften zu klären, ob für diese Funktionalitäten zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind, welche Regularien gelten und welche Funktionalität unterstützt wird.

## Reservierung mit Kreditkarten



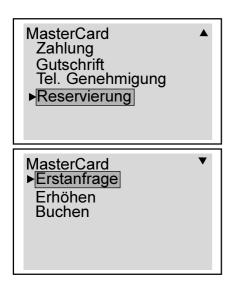

- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste 

   Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion Reservierung aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

## Reservierungs-Erstanfrage

- Ein erforderlicher Betrag für eine Ware oder Dienstleistung (z.B. Hotel, Automiete) wird für die Kreditkarte reserviert.
- Das Kreditlimit des Kunden reduziert sich um den reservierten Betrag.
- Die eigentliche Zahlung (Buchung) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Die Reservierung wird automatisch rückgängig gemacht, wenn die Zahlung nicht innerhalb eines von der Kreditkartengesellschaft festgelegten Zeitraumes erfolgt.

# Reservierung mit Kreditkarten

## Reservierungs-Erhöhung

- Die Erhöhung eines Reservierungsbetrages wird dann notwendig, wenn zu der ursprünglichen Reservierung weitere Waren bzw.
   Dienstleistungen gewünscht werden.
- Der Reservierungsbetrag kann bei Bedarf auch mehrfach erhöht werden.
- Die TA- und Genehmigungsnummer des letzten Reservierungsbeleges (Erstanfrage oder Erhöhung) müssen Sie bei einer Erhöhung am Artema Hybrid eingeben.

## **Buchung einer Reservierung**

- Eine Buchung ist die <u>Zahlungstransaktion</u> eines zuvor reservierten Betrages für eine Ware oder Dienstleistung.
- Sie müssen den Buchungsbetrag, die TAund Genehmigungsnummer eingeben, die auf dem letzten Reservierungsbeleg (Erstanfrage oder Erhöhung) stehen.

# Stornierung einer Reservierung / Reservierungs-Buchung

- Die Stornierung einer Reservierungs-, Buchungs-Transaktion ist nur möglich, wenn noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde.
- Ein Druckbeleg muss vorhanden sein, weil die Belegnummer (BNr) als Referenz dient.

# Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung

 Für alle Reservierungen (Erstanfrage oder Erhöhung) muss eine "telefonische Genehmigung" erfolgt sein, um diese Transaktion durchführen zu können!

<u>Hinweis</u>: Der Ablauf <u>Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung</u> ist ähnlich der Funktion Telefonische Genehmigung und wird im Kapitel "Telefonische Genehmigung" beschrieben.

#### **Mail-Order**

Vor Ausführung der Funktion <u>Mail-Order</u> muss diese erst von einem Servicetechniker am Artema Hybrid freigeschaltet werden.

<u>Achtung</u>: Ein Mail-Order-Terminal kann keine Kreditkarten-Zahlungen ausführen, die anderen Kartensysteme bleiben davon jedoch unberührt.

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Mail-Order</u> ist eine Sonderfunktion des Artema Hybrid. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.

- Bestätigen Sie Auswahl Zahlungssystem mit der Taste
- Drücken Sie die Taste Korr
- Geben Sie die <u>Nummer</u> der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste (pest)
- Geben Sie das <u>Verfalldatum</u> der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Bei verschiedenen Kreditkarten müssen Sie zusätzlich eine <u>Kartenprüfnummer</u> eingeben und mit der Taste est bestätigen.

<u>Hinweis</u>: Die Kartenprüfnummer steht auf der Rückseite der Kreditkarte.


- Wählen Sie mit einer der Tasten 

  die Funktion Mail-Order aus.

  Bestätigen Sie mit der Taste 

  Bestätigen Sie mit der Taste
- Geben Sie den Betrag ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Mail-Oder wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

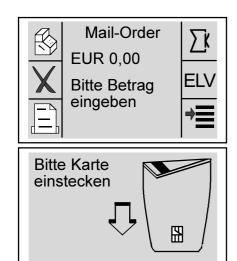




## **Bargeld**

Vor Ausführung der Funktion <u>Bargeld</u> muss diese erst von einem Servicetechniker am Artema Hybrid freigeschaltet werden.

Wenn die Funktion <u>Bargeld</u> am Artema Hybrid freigeschaltet ist, erscheint im Display des Terminals die Überschrift "Bargeld". Alle Kreditkarten-Transaktionen sind dann automatisch Bargeld-Transaktionen.

**Achtung**: Ein Bargeld-Terminal kann keine Kreditkarten-Zahlungen ausführen, die anderen Kartensysteme bleiben davon jedoch unberührt.

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Bargeld</u> ist eine Sonderfunktion des Artema Hybrid. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.

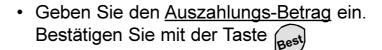

- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Bargeld wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Kunde <u>unterschreibt</u> den Beleg.

<u>Hinweis</u>: Über die Funktion Auswahl Zahlsystem / Bar, können Sie die Funktion <u>Bargeld</u> ebenfalls ausführen.




# Zahlungen stornieren

Die Stornierung einer Zahlung ist nur möglich, solange noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde. Eine Stornierung gilt immer für den Gesamtbetrag. Teilbeträge können nicht storniert werden.

Voraussetzungen für eine Stornierung sind:

- 1. Die Nummer des Zahlbeleges ist bekannt.
- 2. Die Karte oder die Kartendaten (manuelle Eingabe) der Zahlung sind vorhanden.
- Das Stornopasswort ist bekannt.Stornopasswort = Händlerpasswort

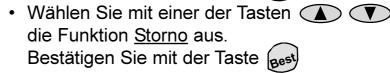

Geben Sie Ihr Passwort ein.
 Grundeinstellung = 000000
 Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Die Belegnummer (BNr) des letzten Zahlbelegs wird am Display angezeigt.

- Bestätigen Sie mit der Taste (Korr) die voreingestellte Belegnummer.
- Geben Sie die gewünschte Belegnummer ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Vergleichen Sie den angezeigten Stornobetrag mit den Angaben des Zahlungsbeleges.
   Bestätigen Sie mit der Taste (pest)
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Stornierung wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

<u>Hinweis</u>: Über das Symbol ★ können Sie die Funktion <u>Storno</u> ebenfalls ausführen.



Storno

Beleg-Nr: xxxx

## **Prepaid**

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Prepaid</u> ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion <u>Prepaid</u> muss diese erst am Artema Hybrid freigeschaltet werden.

## Allgemeines zu Prepaid

Die Funktion <u>Prepaid</u> erlaubt den Verkauf spezieller Leistungen mit Hilfe Ihres multifunktionalen Artema Hybrid.

Ein Kunde, der Gesprächsguthaben für sein Mobiltelefon erwerben möchte, nennt zunächst dem Händler/Kassierer das gewünschte Tele-kommunikationsunternehmen und die Höhe des Prepaid-Aufladebetrages. Der Händler/Kassierer wählt dann das entsprechende Produkt aus. Die Bezahlung erfolgt wahlweise über Karte direkt am Terminal oder in Bar.

Zwei verschiedene Verfahren werden bei der Prepaid-Aufladung angewendet:

- 1. Direktaufladung
- 2. PIN Printing

#### Direktaufladung

Der Kunde gibt seine Mobilrufnummer zweimal am Terminal ein. Das Terminal baut eine Verbindung zum Telekommunikationsunternehmen auf. Dort wird die Aufladung autorisiert. Am Mobiltelefon ist keine spezielle Eingabe notwendig. Nach der Aufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

#### **PIN Printing**

Das Terminal druckt auf dem Beleg einen CashCode (Aufladenummer) aus. Dieser CashCode ist nun, in einer vom Telekommunikationsunternehmen beschriebenen Weise, am Mobiltelefon einzugeben.

## **Prepaid**

## Direktaufladung


Telekommunikationsunternehmen z.B. T-Mobile

Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen des gewünschten Telekommunikationsunternehmens und den Lade-Betrag der Karte mit. Nach der Direktaufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

Hinweis: Im Display des Artema Hybrid zeigt das Symbol (in) an, dass Sie die Funktion Prepaid direkt auswählen können. Im Kapitel Softkeys wird ausführlich beschrieben, wie Sie das Display nach Ihren Wünschen

mit Symbolen (Funktionen) belegen können.

• Drücken Sie die Taste (Menü) oder wählen Sie mit einer der (A) Tasten das (A) Symbol aus.

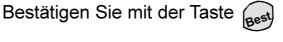

<u>Hinweis</u>: Nebenstehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste Menü gedrückt haben.

Bestätigen Sie <u>Prepaid</u> mit der Taste Rest



- Wählen Sie mit einer der Tasten den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten einen der vorgegebenen Beträge aus. Bestätigen Sie mit der Taste



## **Prepaid**

Xtra Cash & Go
Zahlart auswählen

KARTE
BAR

Xtra Cash & Go Zahlungsart: Karte Betrag: EUR 15,00

Bitte bestätigen

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
  die gewünschte Zahlart Karte oder Bar aus.
- Der Kunde gibt seine Mobilfunknummer ein und bestätigt mit der Taste (pest)
- Der Kunde wiederholt zur Kontrolle die Eingabe seiner Mobilfunknummer und bestätigt mit der Taste (pest)
- Der Kunde vergleicht den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.

Ein Kundenbeleg wird am Drucker ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten aus ob Sie einen weiteren Beleg drucken wollen.

#### Direktaufladungs-Beleg



### **PIN Printing**

Telekommunikationsunternehmen z.B. O2 LOOP

Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen des gewünschten Telekommunikationsunternehmens und den Ladebetrag der Karte mit.

Hinweis: Im Display des Artema Hybrid zeigt das Symbol 🚉 an, dass Sie die Funktion Prepaid direkt auswählen können.

Im Kapitel Softkeys wird ausführlich beschrieben, wie Sie das Display nach Ihren Wünschen mit Symbolen (Funktionen) belegen können.

 Drücken Sie die Taste Menü oder wählen Sie mit einer der Tasten das bol aus.


Bestätigen Sie mit der Taste

<u>Hinweis</u>: Nebenstehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste Menü gedrückt haben.

Bestätigen Sie <u>Prepaid</u> mit der Taste (pest)




 Wählen Sie mit einer der Tasten den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus. Bestätigen Sie mit der Taste (sest)

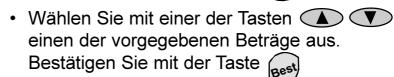

- Wählen Sie mit einer der Tasten wünschte Zahlart Karte oder Bar aus.
- Vergleichen Sie den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste (Best)
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.



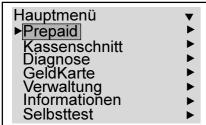




**02 LOOP** Zahlungsart: Karte Betrag: EUR 10,00 Bitte bestätigen



Ein <u>Kundenbeleg</u> mit dem CashCode wird am Drucker ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten aus ob Sie einen weiteren Beleg ohne CashCode drucken wollen.

#### PIN Printing-Beleg

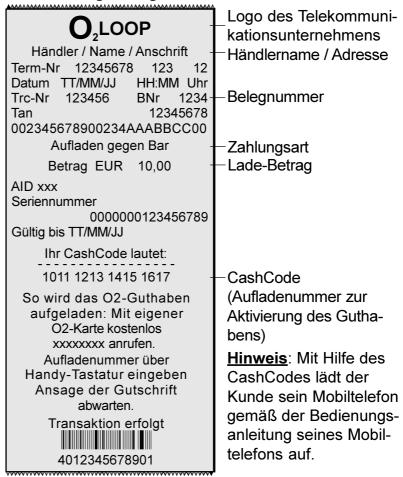

### Informationen

Der Prepaid Menüpunkt <u>Informationen</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Umsätze kurz
- Produkte
- Umsätze Detail
- System
- Kassierer
- Drücken Sie die Taste Menü oder wählen Sie mit einer der Tasten das Symbol aus.

Bestätigen Sie mit der Taste (gest





- Bestätigen Sie <u>Prepaid</u> mit der Taste Hinweis: Diese Eingabe entfällt, wenn Sie die Taste gedrückt haben.
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   Informationen aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

#### Umsätze kurz

Mit der Funktion <u>Umsätze kurz</u> können Sie einen Beleg über die aktuelle Prepaid-Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle im Terminal freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen.

#### **Umsätze Detail**

Die Funktion <u>Umsätze Detail</u> ist ähnlich der Funktion <u>Umsätze kurz</u>. Es wird jedoch jede Prepaid-Transaktion im Einzelnen, mit Datum und Uhrzeit, auf dem Beleg aufgeführt.

<u>Hinweis</u>: Hat der Händler Kassierer-Passworte zugeordnet, muss er das jeweilige Kassierer-Passwort eingeben, um den Umsatz jedes einzelnen Kassierers zu drucken. Er muss das Supervisor-Passwort eingeben, um die Umsätze aller Kassierer zu drucken.

#### **Kassierer**

Ein Ausdruck mit allen angelegten Kassierernummern wird erstellt.

#### **Produkte**


Ein Ausdruck aller freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen wird erstellt.


### **System**

Ein System-Info Ausdruck wird erstellt.





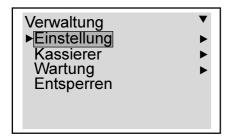

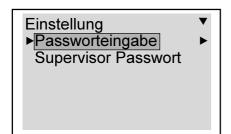

## Verwaltung

Der Prepaid Menüpunkt <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Einstellung
- Wartung
- Kassierer
- Entsperren
- Drücken Sie die Taste (Menii) oder wählen Sie mit einer der (A) (Tasten das (I)) Symbol aus und bestätigen Sie mit der Taste (Rest)
- Bestätigen Sie <u>Prepaid</u> mit der Taste <u>Hinweis</u>: Diese Eingabe entfällt, wenn Sie die Taste ☐ gedrückt haben.
- Wählen Sie mit einer der Tasten Verwaltung aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste (gest)
- Geben Sie das Supervisor-Passwort ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste Grundeinstellung = 000000
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

### Einstellung


### **Passworteingabe**


<u>Einstellung</u>: Passworteingabe <u>Ja</u>, der Kassierer muss bei jeder Prepaid-Transaktion sein Passwort am Terminal eingeben. Die Aufforderung zur Eingabe des Passwortes erfolgt nur dann, wenn mindestens ein Kassierer angelegt wurde.


<u>Einstellung</u>: Passworteingabe <u>Nein</u>, der Kassierer gibt kein Passwort ein.

### Supervisor Passwort

Nach dem Freischalten der Prepaid-Funktion sollte der Händler das voreingestellte Supervisor Passwort durch sein eigenes ersetzen.

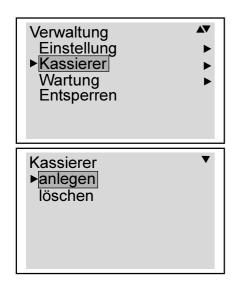

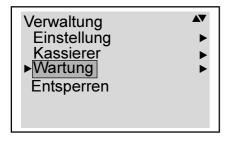

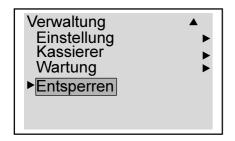

#### **Kassierer**

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Kassierer aus. Bestätigen Sie mit der Taste

#### **Anlegen**

Der Händler kann jedem Kassierer eine ein- bis zweistellige Zahlenkombination als Kassierernummer und zusätzlich ein eigenes Passwort am Terminal zuordnen. Der Kassierer muss dann bei jeder Prepaid-Transaktion sein Passwort eingeben, sofern in dem Menüpunkt Passworteingabe die Einstellung Ja vorgenommen wurde. Die Kassierernummer erscheint auf den Belegen

Umsätze kurz bzw. Umsätze Detail.

<u>Kassierer-Passwort</u> = sechsstellige Zahl Ihrer Wahl.

#### Löschen

Jede angelegte Kassierernummer können Sie unter diesem Menüpunkt löschen.

### Wartung

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Wartung aus. Bestätigen Sie mit der Taste (pest)

### **Konfiguration**

Eine Verbindung zum Wartungszentrum wird aufgebaut. Dabei wird eine neue Konfiguration für Prepaid in das Terminal geladen.

### **Entsperren**

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Entsperren aus. Bestätigen Sie mit der Taste

Gibt der Kassierer sein Passwort bei einer Prepaid-Transaktion dreimal hintereinander falsch ein, wird die Funktion Prepaid am Terminal gesperrt! Der Händler (Supervisor) kann die Funktion Prepaid unter diesem Menüpunkt wieder freigeben.

## Allgemeines zu Kontosplitting

Hinweis: Die Funktion Kontosplitting ist eine Sonderfunktion des Artema Hybrid. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über eine Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden.


Mit der Funktion <u>Kontosplitting</u> haben Sie die Möglichkeit einen Zahlbetrag mit Hilfe Ihres Artema Hybrid auf <u>mehrere</u> Konten aufzuteilen oder <u>einem bestimmten</u> Konto zuzuordnen.

<u>Hinweis</u>: <u>Kreditkarten, Maestro und GeldKarte werden bei Kontosplitting derzeit nicht unterstützt!</u>

Bei Kontosplitting sind zwei unterschiedliche Anwendungen denkbar:

- Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft.
  - **Beispiel 1**: Lotto-Annahmestellen, in denen weitere Waren erhältlich sind (Zeitschriften, Getränke etc.).
  - Alle Beträge für Lotto werden dem Konto <u>Lotto</u> zugewiesen, die anderen Warengruppen, wie Zeitschriften, Getränke etc. dem Konto <u>Shop</u>.
- Gemeinsame Nutzung eines Artema Hybrid durch verschiedene Geschäfte oder Praxen. Beispiel 2: Gemeinschaftspraxen (Praxis 1, Praxis 2 etc.), in denen mehrere Ärzte ein Terminal gemeinsam nutzen. Beim Bezahlvorgang wird dann das entsprechende Praxis-Konto ausgewählt.

<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt die Nutzung des Artema Hybrid beim Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft (Beispiel 1).

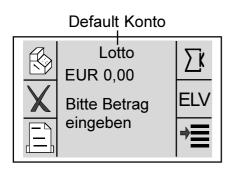

#### Lotto

Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden. Dabei kann ein Konto als Default-Konto eingestellt werden. Dieses Konto wird im Grundzustand des Artema Hybrid in der ersten Zeile des Displays angezeigt. Jede Zahlung wird dem angezeigten Konto zugeordnet.

Hinweis: Je nach Kundenanforderung kann die Display-Anzeige auch anders aussehen. Die angezeigten Konten sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.

<u>Hinweis</u>: Kartenzahlungen auf das Konto <u>Lotto</u> werden ausschließlich mit <u>ec-cash</u> abgewickelt.

Der Ablauf einer Zahlung entspricht der des Standardterminals. Der Druckbeleg enthält einen Verweis auf das verwendete Konto.

# Beleg einer erfolgreichen Lotto-Zahlung



Mit der Funktion <u>Kontosplitting</u> können Sie einen Zahlbetrag auf <u>ein</u> oder <u>mehrere</u> Konten buchen. Kontosplitting wird über das Auswahlmenü aktiviert.

<u>Hinweis</u>: Kartenzahlungen auf das Konto <u>Lotto</u> bzw. Lotto in Verbindung mit einem anderen Warenkonto werden ausschließlich mit <u>ec-cash</u> abgewickelt.

Bei Zahlungen ohne das Warenkonto Lotto ist auch POZ und ELV möglich.

Wählen Sie mit einer der Tasten das Symbol aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste est

Wählen Sie mit einer der Tasten 

die Funktion Kontosplitting aus.

Bestätigen Sie mit der Taste 

Bestätigen Sie mit der Taste


- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Hybridkartenleser
- Bestätigen Sie mit der Taste

  Hinweis: Die angezeigten Konten (Zeitschriften, Getränke usw.) sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.

Wählen Sie mit einer der Tasten

das gewünschte Warenkonto aus.

Geben Sie den Betrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste (pest)

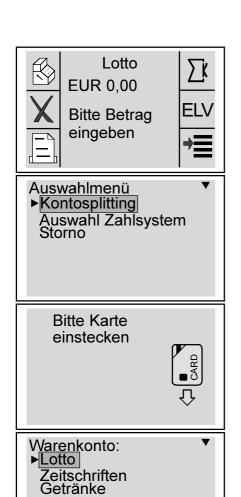

Zeitschriften EUR 0,00 Bitte Betrag eingeben

Kraftstoff





Getränke EUR 20,00 Bitte Betrag eingeben







 Wenn Sie ein weiteres Konto auswählen wollen, müssen Sie mit der Taste JA einstellen.

<u>Hinweis</u>: Warenkonten, auf die während einer Zahlung bereits ein Betrag gebucht wurde, werden am Display nicht mehr angezeigt.

- Geben Sie den Betrag ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (pest)
- Wählen Sie mit der Taste Nein aus oder bestätigen Sie mit der Taste wenn Sie kein weiteres Warenkonto auswählen wollen.
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   JA/NEIN aus.

   NEIN: Die Zahlung wird nach vorgegebenem Limit bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

JA: Wählen Sie mit einer der Tasten

A v das gewünschte Zahlsystem aus.
Bestätigen Sie mit der Taste

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

<u>Hinweis</u>: Wurde ein Betrag auf das Warenkonto <u>Lotto</u> gebucht, wird automatisch eine eccash Zahlung durchgeführt.

# Beleg einer Zahlung mit Kontosplitting

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 BNr 0123 Kartenzahlung POZ EUR 30,00 Zeitschriften EUR 10,00 EUR 20,00 Getränke Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis MM/YY Ref-Parameter 1234567890 Ref-Nr 01234567 Karte akzeptiert Unterschrift umseitig Werbezeilen 

### **Storno**

Bei Kontosplitting können Sie immer nur den Gesamtbetrag stornieren. Teilbeträge mit den zugehörigen Konten können nicht storniert werden!

## Druckbelege

Auf den Zahl- und den Kassenschnittbelegen werden die Teilbeträge nach Warengruppen sowie die Gesamtsumme ausgewiesen.

## Hauptmenü

### Hauptmenü aufrufen

Im Hauptmenü können Sie verschiedene Zusatzfunktionen, wie z.B. Diagnose, Verwaltung, Selbsttest usw. bedienen.

Mit der Taste Menü rufen Sie das Hauptmenü auf.

In der ersten Zeile des Displays steht eine Überschrift, die den Namen des Menüs angibt. In der zweiten und den folgenden Zeilen des Displays stehen die Namen der Untermenüs.

Mit den Tasten kommen Sie zu den einzelnen Untermenüs.

Mit der Taste bestätigen Sie das ausgewählte Untermenü.

#### Beispiel:

Überschrift (Hauptmenü)




<u>Untermenüs sind</u>: Kassenschnitt, Diagnose usw. Mit den Tasten kommen Sie zu den Untermenüs.


## Hauptmenü verlassen

Mit der Taste Abbr verlassen Sie das Hauptmenü und kehren in den Grundzustand zurück.

#### Grundzustand

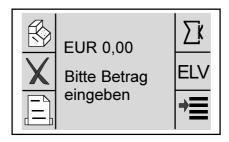

## Hauptmenü / Übersicht

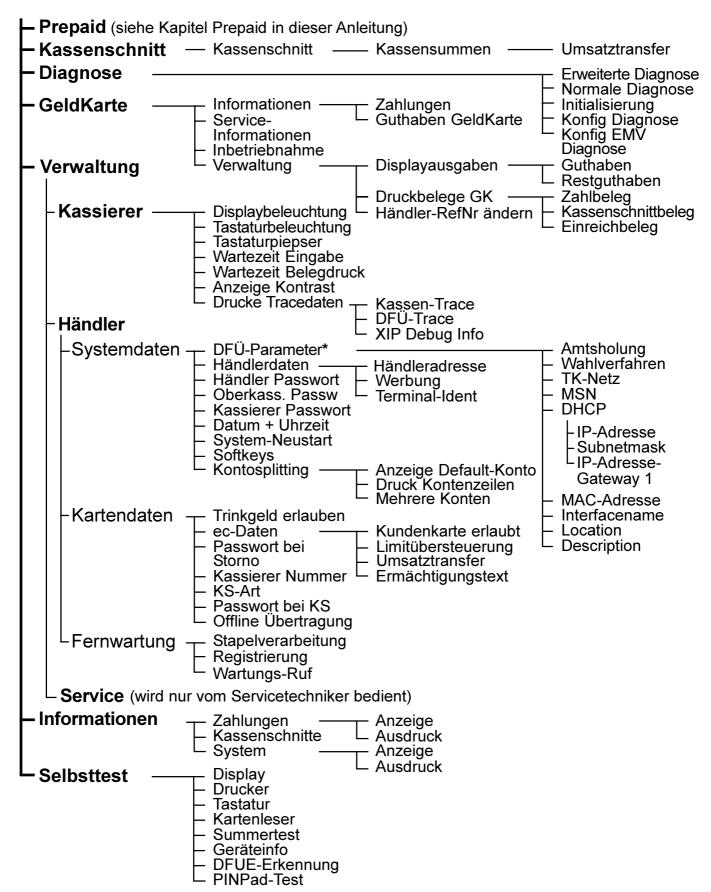

<sup>\*</sup> Die angezeigten DFÜ-Parameter sind abhängig von der DFÜ-Variante (Modem/ISDN/LAN) des Artema.

### Kassenschnitt

Das Untermenü <u>Kassenschnitt</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Kassenschnitt
- Kassensummen
- Umsatztransfer

#### Kassenschnitt


Einen Kassenschnitt sollten Sie <u>täglich</u> durchführen. Mit der Funktion <u>Kassenschnitt</u> (manuell) bestimmen Sie den Zeitpunkt, wann die seit dem letzten Kassenschnitt getätigten Umsätze zum Netzbetreiber bzw. in die Zahlungsabwicklung geleitet werden.

Neben dem <u>manuellen</u> Kassenschnitt besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen zeitgesteuerten Kassenschnitt durchzuführen.

<u>Hinweis</u>: Im Kapitel Verwaltung/Händler/ Kartendaten <u>KS-Art</u> stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem der Kassenschnitt automatisch durchgeführt werden soll.

**Achtung**: Zum Zeitpunkt des Kassenschnitt muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.


• Drücken Sie die Taste Menü

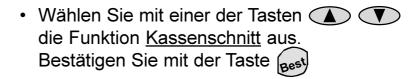


Geben Sie Ihr Passwort ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste gest



### Kassenschnitt

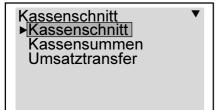

Kassenschnitt
Kassenschnitt
►Kassensummen
Umsatztransfer

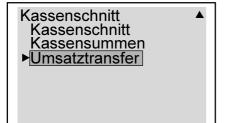

Das Artema Hybrid wählt den Netzbetreiberrechner zur Autorisierung an, die Umsätze werden übertragen. Ein Kassenschnittbeleg wird gedruckt.

### Kassensummen

Mit der Funktion <u>Kassensummen</u> können Sie jederzeit einen Beleg über die aktuelle Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle in Betrieb genommenen Kartensysteme im Terminal, sofern Umsätze vorhanden sind.

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion Kassensummen aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

### Umsatztransfer

Mit der Funktion <u>Umsatztransfer</u> kann der Händler die Offline-Transaktionen zum Netzbetreiber übertragen. Diese Funktion ist normalerweise nicht erforderlich, da die Offline-Transaktionen in der Regel mit dem <u>Kassenschnitt</u> übertragen werden.


Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion 
 Umsatztransfer aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

Eine Verbindung zum Netzbetreiberrechner wird aufgebaut und die Umsätze werden übertragen.

## **Diagnose**

Das Untermenü <u>Diagnose</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Erweiterte Diagnose
- Normale Diagnose
- Initialisierung
- Konfigurationsdiagnose
- EMV Konfigurationsdiagnose
- Drücken Sie die Taste Menü

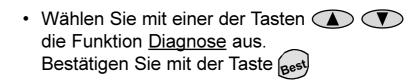

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 est

### **Erweiterte Diagnose**

Die erweiterte Diagnose dient dazu, Druckdaten, Limits, Datum, Uhrzeit usw. vom Netzbetreiberrechner anzufordern und in das Artema zu übertragen.

### **Normale Diagnose**

Das Artema Hybrid überprüft die Verbindung zum Netzbetreiberrechner. Ein Druckbeleg "Netz betriebsbereit" wird ausgegeben.

### Initialisierung

Es werden verschiedene Daten zwischen dem Artema und dem Netzbetreiberrechner abgeglichen.

### Konfigurationsdiagnose

Die Konfigurationsdiagnose dient dazu, Konfigurationsdaten, Parameterdaten und sonstige Informationen zwischen dem Artema Hybrid und dem Netzbetreiberrechner auszutauschen.

### **EMV Konfigurationsdiagnose**

Mit einer EMV Konfigurationsdiagnose können EMV-Terminalparameter übertragen werden.




Diagnose
►Erweiterte Diagnose
Normale Diagnose
Initialisierung
Konfig Diagnose
Konfig EMV Diagnose

### **GeldKarte**

Als Akzeptanzstelle für die GeldKarte benötigen Sie für das Terminal mindestens eine Händlerkarte, die speziell für Sie personalisiert ist. (Siehe hierzu das Kapitel "Händlerkarte einsetzen / wechseln" in der Installationsanleitung des Artema Hybrid).


Das Untermenü <u>GeldKarte</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Informationen
- Service-Informationen
- Inbetriebnahme
- Verwaltung
- Drücken Sie die Taste Menü

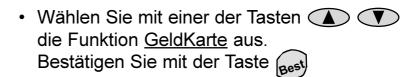

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste



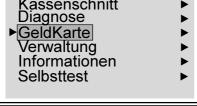



### Informationen

### Zahlungen

Zur Information können Sie sich die Anzahl der im Terminal gespeicherten GeldKarte-Zahlungen und die Gesamtsumme der Zahlungen am Display anzeigen lassen.

### **Guthaben GeldKarte**

Das aktuelle Guthaben einer GeldKarte wird am Display angezeigt.

### **Service-Information**

Sind bei GeldKarte-Zahlungen Fehler aufgetre-

### **GeldKarte**

ten, können Sie sich unter diesem Menüpunkt Informationen über die Art der Fehler anzeigen lassen. Folgende Meldungen können u. a. als Service-Info angezeigt werden:

"Händlerkarte ist verfallen" usw.

#### Inbetriebnahme

Normalerweise wird die Inbetriebnahme des Zahlungssystems GeldKarte mit der Erstinbetriebnahme durchgeführt. Sie haben aber auch die Möglichkeit das Zahlungssystem GeldKarte manuell in Betrieb zu nehmen.

### Verwaltung

Der Menüpunkt <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Displayausgaben
- Druckbelege GeldKarte
- Händler-Referenznummer ändern

### Displayausgaben

Einstellmöglichkeiten:

Guthaben, Restguthaben anzeigen (Ja/Nein) Das Guthaben der GeldKarte wird vor, bzw. das Restguthaben nach einer Zahlung am Display angezeigt, wenn Sie <u>Ja</u> einstellen.

### Druckbelege GeldKarte

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe von Druckbelegen nicht zwingend vorgeschrieben. Unter diesem Menüpunkt können Sie die Druckausgabe für Zahl-, Kassenschnitt- und Einreichbelege ein- bzw. ausschalten.

#### Händler-Referenznummer ändern

Die Referenznummer des Händlers ist eine 12-stellige Ziffer, die frei wählbar ist. Zusammen mit der Einreichdatei wird diese zur Evidenzzentrale übertragen.

In Abhängigkeit Ihrer Bank kann die Referenznummer auf den Kontoauszügen erscheinen.

## Verwaltung / Kassierer

Das Untermenü <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Kassierer
- Händler
- Service (Der Menüpunkt Service wird nur vom Servicetechniker bedient!)

#### Kassierer


Der Menüpunkt <u>Kassierer</u> beinhaltet die Unterpunkte:


- Displaybeleuchtung
- Anzeige KontrastDrucke Tracedaten
- Tastaturbeleuchtung
- TastaturpiepserWartezeit Eingabe
- Wartezeit Belegdruck

Für den Kassierer gibt es eine Reihe von Verwaltungsfunktionen mit denen er das Terminal optimal auf seine Bedürfnisse einstellen kann.

Drücken Sie die Taste Menü



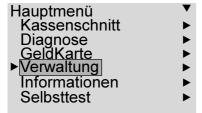

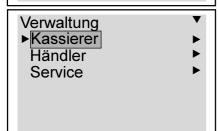

Verwaltung

▶ Displaybeleuchtung

Tastaturbeleuchtung

Tastaturpiepser

Wartezeit Eingabe

Wartezeit Belegdruck

Anzeige Kontrast

## Verwaltung / Kassierer

#### <u>Displaybeleuchtung</u>

Displaybeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

#### **Tastaturbeleuchtung**

Tastaturbeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

#### **Tastaturpiepser**

Sie können sich jeden Tastendruck durch einen Piepton signalisieren lassen.

#### Wartezeit Eingabe

Einstellen der Zeit, die bis zum nächsten Tastendruck vergehen darf, ohne dass die Eingabe abgebrochen wird.

Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

#### Wartezeit Belegdruck

Einstellen der Zeit bis zum automatischen Druck eines weiteren Kundenbeleges.

Einstellbereich 3-30 Sekunden.

Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

### **Anzeige Kontrast**

Mit den Tasten können Sie den Kontrast der Displayanzeige am Artema Hybrid verändern.

Mit der Taste Res Veränderung bestätigen.

#### **Drucke Tracedaten**

<u>Kassen-Trace</u>: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Kasse ausgedruckt. Hierzu muss zuerst der Kassentrace aktiviert werden.

<u>DFÜ-Trace</u>: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner ausgedruckt.

XIP Debug Info: Nach Aufruf dieser Funktion werden interne Systemparameter ausgedruckt.

<u>Hinweis</u>: Diese Informationen dienen im Problemfall der Analyse durch den Netzbetreiber.

#### Händler


Das Untermenü Händler beinhaltet die Menüpunkte:

- Systemdaten
- Kartendaten
- Fernwartung

#### **Systemdaten**

Der Menüpunkt Systemdaten beinhaltet die Unterpunkte:

- DFÜ-Parameter
- Kassierer Passwort
- Händlerdaten
- Datum + Uhrzeit
- Händler Passwort
- System-Neustart
- Oberkassierer-Passwort
- Softkeys

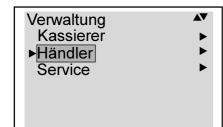


die Funktion Händler aus. Bestätigen Sie mit der Taste (sest)


 Geben Sie Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)



 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Systemdaten aus. Bestätigen Sie mit der Taste (sest)

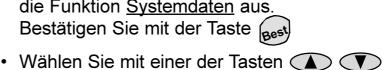

die Funktion <u>DFÜ-Parameter</u> aus. Bestätigen Sie mit der Taste

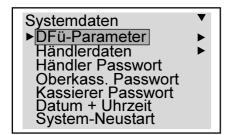



### DFÜ-Parameter

Hinweis: Je nach ausgelieferter Variante ist Ihr Artema Hybrid mit einem Modem, einem ISDNoder LAN-Modul bestückt. Eine Unterscheidung der Varianten erfolgt über das Typenschild.


Für ein Artema Hybrid mit integriertem Modem beinhaltet der Menüpunkt <u>DFÜ-Parameter</u> die Unterpunkte:

- Amtsholung
- Wahlverfahren
- TK-Netz

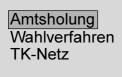

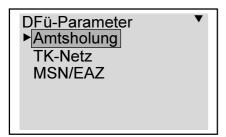

DFü-Parameter **▶** DHCP **MAC Adresse** Interfacename Location Description

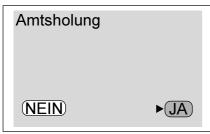

Eingabe der Amtsholung <sup>0</sup>-\_ ▲12345<u>67890</u>▼ 1234567890

Für ein Artema Hybrid mit integriertem ISDN-Modul beinhaltet der Menüpunkt DFÜ-Parameter die Unterpunkte:

- Amtsholuna
- TK-Netz
- MSN/EAZ

Für ein Artema Hybrid mit integriertem LAN-Modul beinhaltet der Menüpunkt DFÜ-Parameter die Unterpunkte:

- DHCP
- MAC-Adresse
- Interfacename
- Location
- Description

#### Amtsholung

 Wählen Sie mit einer der Tasten Nein/Ja aus.



Hinweis: Am direkten Telefon-Amtsanschluss ist keine Einstellung notwendig.

Für Telefon-Nebenstellenanlagen gilt: Amtsleitungen müssen Sie durch ein, der Rufnummer vorweggewähltes Zeichen holen. Üblicherweise ist dies die "0" als Amtsholkennziffer. Zusätzlich kann die Einstellung von Wartezeiten mit dem Zeichen "-" notwendia sein.

Einstellungsbeispiel:

**0-** = Amtsholung mit der "0", mit anschließender Wartezeit.

Hinweis: Die zur Amtsholung nötige Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.


### Wahlverfahren


 Wählen Sie mit einer der Tasten Ton oder Puls aus.






Ton-Wahl, heute aktuelles Wahlverfahren. Puls-Wahl, bei alten Telefonanlagen.

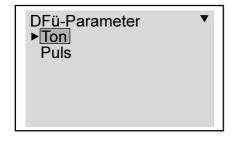

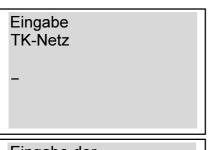

Eingabe der MSN/EAZ

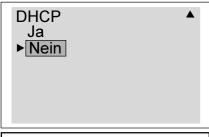

DFü-Parameter **▶** DHCP MAC Adresse Interfacename Location Description

DFü-Parameter ▶DHCP **IP-Adresse** Subnetzmaske IP-Adresse Gateway 1 MAC Adresse Interfacename Location

Eingabe **IP-Adresse** XXX.XXX.XXX.XXX **TK-Netz** (TK-Netz = Telekommunikations-Netz)

 Optional k\u00f6nnen Sie hier eine 5-stellige Netzvorwahl des Telekommunikationsnetzbetreibers Ihrer Wahl eintragen.

**MSN** (Multiple Subscriber Number)

Mit dem ISDN-Amtsanschluss bekommen Sie von Ihrem Telekommunikationsnetzbetreiber drei Rufnummern zugeteilt.

 Optional können Sie hier eine dieser Rufnummern eintragen.

Hinweis: Bei ISDN-Anschlüssen, die noch das nationale D-Kanal-Protokoll 1TR6 verwenden, müssen Sie die letzte Ziffer der Rufnummer (EAZ) eingeben. EAZ=Endgeräteauswahlziffer

**DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) Bei einem eingebauten LAN-Modul erscheint nebenstehende Anzeige.

 Wählen Sie mit einer der Tasten Ja/Nein aus.





Auswahl Ja:

Wenn sich in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server befindet und sich das Terminal von diesem eine IP-Adresse zuweisen lassen soll.

#### Auswahl Nein:

Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingeben wollen. Am Display erscheinen dann zusätzlich die Unterpunkte:

- IP-Adresse
- Subnetmask
- IP-Adresse Gateway 1
- Geben Sie die IP-Adresse des Terminals ein. Bestätigen Sie mit der Taste

Eingabe Subnetmaske xxx.xxx.xxx

Eingabe IP-Adresse Gateway 1 xxx.xxx.xxx

MAC Adresse

Bitte bestätigen

Interfacename xxxxxxxxx

Bitte bestätigen

Eingabe Location Location — <u>ABCDEFGHIJ▼</u> 1234567890

Eingabe
Description
Description

▲ABCDEFGHIJ▼
1234567890

 Geben Sie die <u>Subnetmaske</u> ein. Bestätigen Sie mit der Taste

 Geben Sie die <u>IP-Adresse</u> des Gateways ein. Bestätigen Sie mit der Taste <u>Rest</u>
 <u>Hinweis</u>: Bei Fragen zu den einzugebenden IP-Adressen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.

#### **MAC-Adresse**

Die MAC-Adresse des im Terminal integrierten Netzwerkinterfaces wird angezeigt.

#### Interfacename

 Sie können eine Bezeichnung für das Netzwerkinterface eingeben z.B. Kasse1.

#### Location

 Sie können eine Bezeichnung für den Standort des Terminals eingeben.

### **Description**

 Sie können eine Beschreibung des Terminals eingeben.

<u>Hinweis</u>: Die zu Location bzw. Description nötige Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Textund Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

#### Händlerdaten

Der Menüpunkt Händlerdaten beinhaltet die Unterpunkte:

- Händleradresse
- Werbung
- Terminal-Ident

### Händleradresse / Werbung

Auf den Druckbelegen kann das Händlerlogo. die Adresse und Branche des Händlers, sowie ein Werbetext dargestellt werden. Die Daten gibt der Händler am Terminal ein. Das Händlerlogo kann auch vom Netzbetreiberrechner an das Terminal übertragen werden.

Die Adresse und Branche stehen am Beginn, der Werbetext am Ende eines Druckbeleges.

die gewünschte Funktion aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)





Eingabe Zeile 1 Händleradresse

Händlerdaten ►Händleradresse

Werbung Terminal-Ident

**▲**ABCDEFGHIJ▼ 1234567890

Geben Sie den Text der 1. Zeile ein.


Hinweis: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

Wenn Sie den Text in doppelter Breite auf dem Druckbeleg darstellen wollen, stellen Sie nach Aufforderung Ja ein. (Maximal 12 Buchstaben pro Zeile sind dann möglich).


Wenn Sie den Text in **doppelter Höhe** bzw. zentriert auf dem Druckbeleg darstellen wollen. stellen Sie nach Aufforderung Ja ein.

Wiederholen Sie die Schritte so oft, bis Sie die komplette Adresse bzw. den Werbetext eingegeben haben!

Eingabe Terminal-Ident -▲1234567890▼ 1234567890

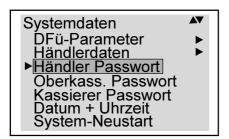



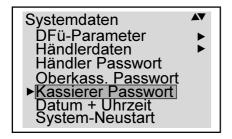

#### **Terminal-Ident**

Zur Unterscheidung der Druckbelege mehrerer Terminals in einem Haus dient die Terminalidentifikation (Terminal-Ident). In diesem Menüpunkt können Sie einen Text und/oder eine laufende Nummer eingeben (z.B. Kasse 1). Der von Ihnen eingegebene Text bzw. die Nummer wird auf dem Kassenschnittbeleg ausgedruckt.

Geben Sie die Terminalidentifikation ein.

<u>Hinweis</u>: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

#### Händler Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Geben Sie das neue Händler Passwort ein.

#### **Oberkassierer Passwort**


Grundeinstellung = 000000


- Geben Sie das neue Oberkassierer Passwort ein.

#### **Kassierer Passwort**

Grundeinstellung = 000000

- Geben Sie das neue Kassierer Passwort ein.

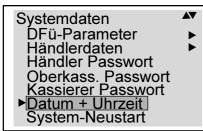

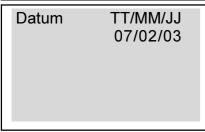

Uhrzeit HH/MM 13:55

Systemdaten DFü-Parameter Händlerdaten Händler Passwort
Oberkass. Passwort
Kassierer Passwort
Datum + Uhrzeit System-Neustart

System-Neustart Bitte bestätigen

#### Datum + Uhrzeit

Sie können das Datum und die im Terminal hinterlegte Uhrzeit korrigieren bzw. einstellen. Hinweis: Mit der Erweiterten Diagnose und dem Kassenschnitt wird das aktuelle Datum vom Netzbetreiberrechner zum Artema Hybrid übertragen und damit aktualisiert.

- die Funktion Datum + Uhrzeit aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)
- Löschen Sie mit der Taste (Korr) die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur das Datum ein (Tag/Monat/Jahr).
- Löschen Sie mit der Taste (Korr) die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein (Stunde/Minute).

### System-Neustart

Mit der Funktion System-Neustart ist eine erneute Systeminstallation möglich.

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion System-Neustart aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)
- Bestätigen Sie mit der Taste (pest)



#### Systemdaten Händlerdaten Händler Passwort Oberkass. Passwort Kassierer Passwort Datum + Uhrzeit System-Neustart ▶Softkeys Funkt. wählen und 'Best' drücken: keine Funktion Kassenschnitt Diagnose Papiervorschub Funkt. wählen und 'Best' drücken: **ELV** keine Funktion Kassenschnitt Diagnose Papiervorschub Softkey Position wählen! **ELV** keine Funktion Kassenschnitt Diagnose Papiervorschub Funkt. wählen und `Best` drücken: **ELV** keine Funktion Kassenschnitt Diagnose

**Papiervorschub** 

### **Softkeys**

Links und rechts des Displays sind jeweils drei Symbole angeordnet. Die Symbole dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen.

Hinweis: Die Symbole können Sie je nach Ihren Bedürfnissen im Display anordnen. Das Symbol

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   aus der angezeigten Liste die gewünschte Funktion (z.B. Diagnose) aus.
- Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Position aus, an der Sie das Symbol anordnen wollen (z.B. Mitte links).
   Hinweis: Die ausgewählte Position wird im Display mit einem Rechteck markiert.
- Bestätigen Sie mit der Taste 
   Drücken Sie die Taste 
   Abbr wenn Sie kein weiteres Symbol anordnen wollen.
   Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus, wenn Sie weitere Symbole anordnen wollen.

#### Kartendaten

Der Menüpunkt <u>Kartendaten</u> beinhaltet die Unterpunkte:


- Trinkgeld erlauben
- Kassierer Nummer
- ec-Daten
- KS-Art
- Passwort bei Storno
- Offline Übertragung


### Trinkgeld erlauben

Auf dem Zahlbeleg einer Kreditkartenzahlung werden zusätzlich die Zeilen <u>TIP</u> und <u>TOTAL</u> gedruckt, wenn Sie in diesem Menüpunkt <u>Ja</u> einstellen. Die Einstellung gilt für <u>alle</u> Kreditkarten, die freigeschaltet sind.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion <u>Trinkgeld erlauben</u> aus.

   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Rest

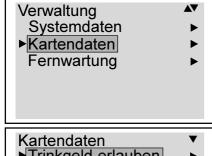

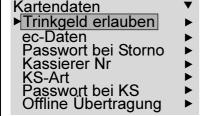

#### ec-Daten

Der Menüpunkt <u>ec-Daten</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Kundenkarte erlaubt
   Umsat
- Umsatztransfer
- Limitübersteuerung
   Ermächtigungstext

Kundenkarte erlaubt (Einstellung: Ja/Nein)

<u>Einstellung</u>: Kundenkarte erlaubt <u>Ja</u>, ELV-Zahlungen für die ec-Kundenkarte sind möglich.

**Limitübersteuerung** (Einstellung: Ja/Nein) Limits = im Terminal fest eingestellte Betragsgrenzen, z.B. Offline bis 500,00 EURO.

<u>Einstellung</u>: Limitübersteuerung <u>Ja</u>, die eingestellten Limits können überschritten werden.

<u>Einstellung</u>: Passwortabfrage bei Limitübersteuerung <u>Ja</u>, die Limitübersteuerung ist Passwort geschützt.

<u>Hinweis</u>: Die eingestellten Limits sind auf dem Diagnosebeleg protokolliert.

**Umsatztransfer** (Einstellung: Ja/Nein)
<u>Einstellung</u>: Umsatztransfer <u>Ja</u>, nach jedem
Umsatztransfer wird ein Protokoll gedruckt.

**Ermächtigungstext** (Einstellung: Ja/Nein) <u>Einstellung</u>: Ermächtigunstext <u>Ja</u>, auf dem Zahlbeleg jeder Lastschrift wird der Ermächtigungstext gedruckt.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   est


Kartendaten
Trinkgeld erlauben
Pec-Daten
Passwort bei Storno
Kassierer Nr
KS-Art
Passwort bei KS
Offline Übertragung

ec-Daten
Kundenkarte erlaubt
Limitübersteuerung
Umsatztransfer
Ermächtigungstext

#### Passwort bei Storno

<u>Einstellung</u>: Passwort bei Storno <u>Ja</u>, jede Stornierung einer Zahlung ist Passwort geschützt. <u>Einstellung</u>: Passwort bei Storno <u>Nein</u>, die Stornierung ist <u>nicht</u> Passwort geschützt.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion Passwort bei Storno aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

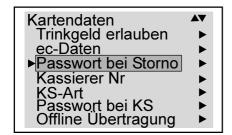


#### **Kassierer Nummer**


Als Kassierernummer können Sie eine ein- bis zweistellige Zahlenkombination eingeben (1-20). Einstellung: Kassierernummer Ja, der Kassierer muss bei jeder Zahlung am Terminal seine Kassierernummer eingeben. Die Nummer erscheint dann auf dem Zahlbeleg. Die Umsätze und die Trinkgelder der einzelnen Kassierer werden gespeichert und auf dem Kassensummenbeleg mit der jeweiligen Kassierernummer protokolliert. Einstellung: Kassierernummer Nein, der Kassierer muss bei einer Zahlung keine Kassierernummer eingeben.


#### **KS-Art**

In diesem Menüpunkt stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der der Kassenschnitt zeitgesteuert durchgeführt werden soll.


<u>Hinweis</u>: Siehe hierzu auch das Kapitel Kassenschnitt in dieser Bedienungsanleitung.

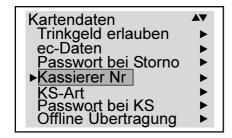


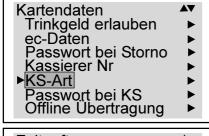

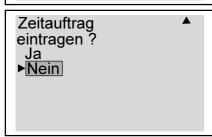



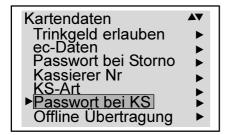

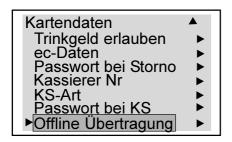

• <u>Einstellung</u>: <u>Ja</u>, geben Sie über die Tastatur den Zeitpunkt ein (Stunde/Minute), wann der Kassenschnitt durchgeführt werden soll. Bestätigen Sie mit der Taste

**Achtung**: Zum Zeitpunkt des Kassenschnitt muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.

#### Passwort bei Kassenschnitt

<u>Einstellung</u>: Passwort bei Kassenschnitt <u>Ja</u>, jeder Kassenschnitt ist Passwort geschützt. <u>Einstellung</u>: Passwort bei Kassenschnitt <u>Nein</u>, der Kassenschnitt ist <u>nicht</u> Passwort geschützt.

## Offline Übertragung

<u>Einstellung</u>: Offline Übertragung <u>Ja</u>, im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze werden nach jeder Online-Transaktion zum Netzbetreiber übertragen.

<u>Einstellung</u>: Offline Übertragung <u>Nein</u>, im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze müssen mit der Funktion <u>Kassenschnitt</u> bzw. <u>Umsatztransfer</u> zum Netzbetreiber übertragen werden.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion Offline Übertragung aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

## **Verwaltung / Händler / Fernwartung**



## **Fernwartung**

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

### Stapelverarbeitung

Mit der Funktion <u>Stapelverarbeitung</u> wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut.

Eine vom Wartungszentrum mitgeteilte Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Der im Wartungszentrum hinterlegte Auftragsstapel kann somit abgearbeitet werden.

### Registrierung


Mit der Funktion Registrierung wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut. Eine vom Wartungszentrum telefonisch mitgeteilte Installations-Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Somit kann das Terminal vom Wartungszentrum konfiguriert werden, bzw. können Terminaldaten übernommen werden.

### Wartungs-Ruf

Mit der Funktion <u>Wartungs-Ruf</u> wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut. In Abstimmung mit dem Wartungszentrum, kann das Terminal neu konfiguriert bzw. ein Software-Update durchgeführt werden.

Achtung: Die Spannungsversorgung des Terminals muss sichergestellt sein, um die Fernwartung durchführen zu können. Während der Fernwartung kann das Gerät nicht bedient werden.

### Informationen

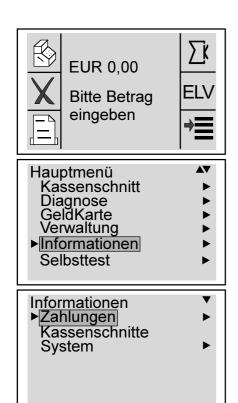

Dem Bedienpersonal werden unter diesem Menüpunkt Statistiken und Informationen für Diagnosezwecke angezeigt bzw. ausgedruckt.

- Drücken Sie die Taste Menü)
- Geben Sie Ihr Passwort ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste Rest

### Zahlungen

<u>Einstellung</u>: <u>Anzeige</u>, im Terminal gespeicherte Zahlungen werden am Display angezeigt.

<u>Hinweis</u>: Auswählen der einzelnen Zahlungen mit den Tasten (\*\*)

Mit Rest die ausgewählte Zahlung drucken.

<u>Einstellung</u>: <u>Ausdruck</u>, ein Druckbeleg mit den Umsatzdaten aller im Terminal gespeicherten Zahlungen bzw. Stornierungen wird am Drucker ausgegeben.

#### Kassenschnitte

Die letzten fünf Kassenschnitte können Sie sich am Display anzeigen lassen.

<u>Hinweis</u>: Auswählen der einzelnen Kassenschnitte mit den Tasten

### System

Einstellung: Anzeige, Terminal-ID und die geladene Software-Version werden angezeigt.

Einstellung: Ausdruck, ein Systemdaten-Infobeleg (Software-Version, Seriennummer, Terminal-ID, Inbetriebnahmeprotokoll etc.) wird am Drucker ausgegeben.

### **Selbsttest**



Sie können das Artema Hybrid auf einwandfreie Funktion überprüfen.

- Drücken Sie die Taste Menü
- die Funktion Selbsttest aus. Bestätigen Sie mit der Taste (gest)
- Wählen Sie mit einer der Tasten die einzelnen Tests aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best

**Display** 

Drucker

**Tastatur** 

Das Display des Terminals wird überprüft, am Ende des Tests erscheint die Anzeige: THALES

Ein Protokoll mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen, Kopftemperatur des Druckers usw. wird am Drucker ausgegeben.

Am Display des Terminals werden verschiedene Symbole bzw. Ziffern angezeigt. Drücken Sie nacheinander die dem Symbol bzw. Ziffer entsprechende Taste beginnend mit . Durch das Drücken der Taste ändert sich das am Display angezeigte Symbol bzw. die Ziffer in ein schwarzes Rechteck .

1. (A) 2. (Menü) 3. (V) USW.

Hinweis: Sie müssen alle Tasten nacheinander drücken.

Karte stecken, Karte ziehen.

Informationen zur Karte werden am Drucker ausgegeben.

Am Terminal ertönt ein Summton, der durch das Drücken der Taste (2013) erlischt.

Ein Ausdruck zum Gerätetyp wird erstellt.

Der im Terminal integrierte Modemtyp wird am Display angezeigt.

Ein Beleg "Selbsttest PINPad" wird am Drucker ausgegeben.

Kartenleser


**Summertest** 

Geräteinfo **DFUE-Erkennung** 

PINPad Test

## Papierrolle einlegen

<u>Hinweis</u>: Verwenden Sie bitte nur die, vom Hersteller empfohlenen Papierrollen.

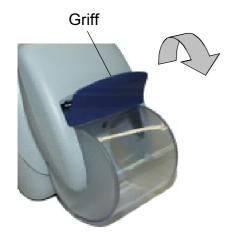

1. Öffnen Sie den Papierbehälter, indem Sie den Griff des Papierbehälters mit den Fingern nach unten ziehen (in Pfeilrichtung).



2. Klappen Sie den Papierbehälter ganz nach unten auf.



3. Legen Sie die Papierrolle so in den Papierbehälter ein, dass der Papieranfang einige Zentimeter herausragt.



Schließen Sie den Papierbehälter.
 Drücken Sie den Griff des Papierbehälters so weit in Pfeilrichtung, bis dieser hörbar einrastet.

**Achtung**: Der Drucker arbeitet nur bei geschlossenem Papierbehälter.

## Fehlermeldungen

=== 0712/074743 ==== TEL-STATUS: A0-62-0004

DFÜ-STATUS: A0-0A-0007

==========

01 SYSTEMFEHLER

02 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

03 SYSTEMFEHLER

04 KARTE NICHT ZUGELASSEN

05 KARTE NICHT ZUGELASSEN

06 SYSTEMFEHLER

09 BITTE WARTEN

## Kommunikationsfehlerbeleg

#### Beispiel:

Verbindungsaufbau nicht möglich (eigener Anschuss belegt).

Fehlermeldungen mit Klartexthinweisen: Versuchen Sie das Problem in Ihrem Hause entsprechend dem Hinweis zu beseitigen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Hotline.

**Fehlermeldungen ohne Klartexthinweis:** Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre Hotline.

## Fehlermeldungen Kreditkarte/ec-Karte

Bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Setzen Sie sich mit dem telefonischen Genehmigungsdienst der verwendeten Kreditkarte in Verbindung. Wenn Sie eine Genehmigungsnummer erhalten, muss diese über "Buchung Zahlung" verbucht werden.

Die Vertragsunternehmensnummer ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Die verwendete Karte ist nicht zugelassen. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Autorisierung wurde abgelehnt. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Netzdiagnose durchführen, bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Verzögerung der Autorisierung durch AS

12 SYSTEMFEHLER

13 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

14 KARTE UNGÜLTIG

21 VORGANG NICHT BEARBEITET

21 STORNO NICHT MÖGLICH

24 SYSTEMFEHLER

29 SYSTEMFEHLER

30 SYSTEMFEHLER

31 KARTENHERAUS-GEBER UNZULÄSSIG

33 KARTE VERFALLEN

34 TRANSAKTION NICHT MÖGLICH

Die Transaktion ist ungültig.

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

<u>Kredit- oder Kundenkarte</u>: Betragseingaben überprüfen, ggf. mit korrigierten Werten nocheinmal versuchen. Sonst mit der Hotline in Verbindung setzen.

<u>ec-Karte</u>: Verfügungsrahmen des Karteninhabers ist zur Zeit zu gering.

Bei manueller Eingabe der Kartendaten, Kartennummer überprüfen, ggf. Eingaben wiederholen. Sonst mit dem Kreditkartenunternehmen in Verbindung setzen.

Kredit- oder Kundenkarte:

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Der Netzbetreiber hat die Original-Autorisierung nicht gefunden oder der Umsatz ist im Zentralrechner nicht mehr vorhanden. Belegdaten überprüfen und Storno wiederholen.

Die Umsatzübertragung mit Filetransfer wird nicht unterstützt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Die Umsatzübertragung mit Filetransfer ist fehlgeschlagen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Netzdiagnose durchführen, bei mehrmaligem Auftreten bitte mit der Hotline in Verbindung setzen.

Der Kartenherausgeber ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

34 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

34 STORNO NICHT MÖGLICH

40 SYSTEMFEHLER

43 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

50 AUTORISIERUNG DOPPELT

51 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

54 KARTE VERFALLEN

55 GEHEIMZAHL FALSCH

56 KARTE UNGÜLTIG

57 FALSCHE KARTE VERWENDET

57 STORNO NICHT MÖGLICH

58 SYSTEMFEHLER

Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Funktion unzulässig, setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Karte einbehalten, Kreditkartengesellschaft informieren.

Autorisierung doppelt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen

Limit überschritten. "Doch-Funktion" möglich. Der Händler kann durch "Bestätigung" die Transaktion auf eigenes Risiko ausführen.

Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Es wurde eine falsche Geheimzahl eingegeben. Transaktion wiederholen.

Die Karte ist in der Datei des Autorisierungssystems nicht eingetragen. Der Kunde muss sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.

Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber bzw. der Hotline in Verbindung.

59 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

61 KARTE NICHT ZUGELASSEN

62 KARTE NICHT ZUGELASSEN

64 STORNO NICHT MÖGLICH

65 KARTE NICHT ZUGELASSEN

75 GEHEIMZAHL ZU OFT FALSCH

**76 SYSTEMFEHLER** 

77 GEHEIMZAHL EINGEBEN

78 SYSTEMFEHLER

80 BETRAG NICHT MEHR RESERVIERT

81 SYSTEMFEHLER

82 SYSTEMFEHLER

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber bzw. der Hotline in Verbindung.

Die Karte ist in der lokalen Sperrliste gesperrt. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Die Karte ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Der Betrag einer referenzierten Transaktion (z.B. Storno) war von der Originaltransaktion abweichend (z.B. Zahlung).

Limit der Transaktion überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Der Karteninhaber sollte sich mit dem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Fehlende PIN-Eingabe

Die Datenmenge der Nachricht ist nicht wie vorgeschrieben. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Der Umsatz wurde bereits storniert oder der Kassenschnitt bereits durchgeführt.

Bei der Kommunikation mit dem Netzbetreiber ist ein Fehler im Nachrichtenablauf aufgetreten.

Initialisierung unzulässig (Terminal gesperrt). Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

83 SYSTEMFEHLER

PINPad-Wechsel nicht möglich. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

84 SYSTEMFEHLER

Autorisierungszentrale antwortet nicht. Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers Hotline anrufen.

85 SYSTEMFEHLER

Ablehnung des Kreditkarteninstitut. Mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung setzen.

86 SYSTEMFEHLER

Stammdaten unbekannt. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

87 SYSTEMFEHLER

Terminal (PINPad) unbekannt. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

89 SYSTEMFEHLER

Prüfsumme einer Nachricht (CRC) falsch. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen

91 VORGANG NICHT MÖGLICH Das Autorisierungssystem oder die nachfolgenden Systeme sind nicht verfügbar.

92 SYSTEMFEHLER

Der verwendete Kartentyp wird von dem Autorisierungssystem nicht bearbeitet. Netzdiagnose einleiten. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers Hotline anrufen.

92 SYSTEMFEHLER

Die Verarbeitung der Karte erfordert die Eingabe der Geheimzahl.

96 SYSTEMFEHLER

Die Verarbeitung ist zur Zeit nicht möglich, informieren Sie die Hotline.

97 SYSTEMFEHLER

Vorgang wiederholen, bei mehrmaligem Auftreten informieren Sie die Hotline.

98 SYSTEMFEHLER

99 SYSTEMFEHLER

06-20-0002, ..03, ..32

06-20-0004, ..08, ..0B, ..0C, ..0F, ..1A, ..37

06-20-0005, ..06, ..09, ..0A, ..0B, ..0D, ..10, ..26, ..33, ..35

06-20-0014,

06-20-0015, ..16, ..24, ..27

06-20-0018, ..19,

Das im System gespeicherte Datum bzw. die Uhrzeit ist nicht korrekt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Vorgang wiederholen, bei mehrmaligem Auftreten die Hotline informieren.

#### Fehlermeldungen GeldKarte

<u>Hinweis:</u> Es wird immer nur <u>eine</u> Fehler-Nummer am Display angezeigt:

06-20-0002

Beispiel

Die angezeigte Nummer beginnt immer mit 06-20-00...

Keine Händlerkarte gesteckt bzw. gesteckte Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden. Händlerkarte richtig stecken, Terminal neu starten (einschalten).

Probleme mit falschen Währungskennzeichen. Währungskennzeichen von Terminal und Händlerkarte überprüfen.

Händlerkarte wurde getauscht bzw. mit der Händlerkarte wurden auf einem anderen Terminal Zahlungen durchgeführt. Ursprüngliche Karte einlegen. Bei Verlust der Händlerkarte "Kassenschnitt" und "Einreichen" durchführen. Erfogreichen Umsatztransfer durchführen, es ist kein weiterer Zahlvorgang mit der GeldKarte möglich.

GeldKarte ist nicht lesbar.

Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten GeldKarte bei der Bank überprüfen lassen.

Daten der Händlerkarte sind ungültig. 27 = Karte verfallen. Terminal neu starten (einschalten). Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen. Bei wiederholtem Auftreten Hotline informieren.

Zahlbetrag ist ungültig.

Kleinst möglicher Zahlbetrag ist 0,01 EUR.

06-20-001B,1C,20,21,25	Daten der GeldKarte sind ungültig.  1C = Karte verfallen.  Zahlungsvorgang wiederholen, bei wiederholtem  Auftreten GeldKarte austauschen.
06-20-001D,1E,1F,	Das Guthaben der GeldKarte reicht nicht aus um die Zahlung durchzuführen. Andere Zahlungsart wählen oder GeldKarte aufladen.
06-20-0022	Kassenschnitt erforderlich. Kassenschnitt durchführen.
06-20-0018,29	GeldKarte zu früh entnommen. Zahlungsvorgang neu starten.
06-20-0034	Umsatzauslesung gestartet, obwohl kein Umsatz im Terminal.
06-20-0036	Kassenschnitt auf Händlerkarte fehlerhaft. Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen, bei wiederholtem Auftreten Service informieren.
06-20-0063	Händlerkarten vom Typ 0 werden nicht unterstützt.
06-20-Axxx 06-20-Cxxx	Die Fehlermeldungen 06-20-Axxx, 06-20-Bxxx, 06-20-Cxxx treten in Verbindung mit den oben beschriebenen 06-20-0xx Meldungen auf.
06-20-C008	Die Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genom-

bung neu starten.

men werden, Händlerkarte prüfen, Service-Informationen beachten und nach der Fehlerbehe-

06-1D-2000

06-1D-2001, ..02,..03, ..04, ..05, ..06, ..07, ..08, ..09, ..10, ..11, ..12

06-1D-2013, ..14, ..15, ..16

06-1D-2017, ..18

06-1D-2019, - ..51

06-1D-2052

06-1D-2053

06-1D-2054 - ..58

#### Fehlermeldungen ec-cash Chip

Geheimzahl zu oft falsch. Mit der Bank in Verbindung setzen.

ec-cash Chip Zahlung nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Storno nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Storno nicht möglich. Falsche Karte für Storno. Storno mit der richtigen Karte wiederholen.

Karte ungültig. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Karte verfallen. Karte von der Bank überprüfen lassen.

Karte noch nicht gültig. Karte von der Bank überprüfen lassen.

Karte ungültig. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

#### Fehlermeldungen Prepaid

1A RUFNUMMER-UNBEKANNT

1B ABLEHNUNG LADEZENTRALE

Mobil-Nummer unbekannt

Aufladesperre

1C ABLEHNUNG LADEZENTRALE

Aufladesperre

1D SYSTEMFEHLER

VU-Nummer unzulässig

1E AUFLADEOBER-GRENZE ERREICHT Aufladelimit erreicht

1F AUFLADESPERRE

Aufladesperre / Rufnummer gesperrt

**2A SYSTEMFEHLER** 

Interner Autorisierungssystemfehler

2B SYSTEMFEHLER

Keine Server-Verbindung, Verbindungsfehler innerhalb Autorisierungssystembereich

2C ABLEHNUNG LADEZENTRALE

Autorisierungssystem-ID existiert schon

2D RUFNUMMER UNBEKANNT

Rufnummer / Terminal-ID im Autorisierungssystem unbekannt

2E SYSTEMFEHLER

Sonstige Fehler

2F SYSTEMFEHLER

Originalanfrage im Autorisierungssystem nicht gefunden

3A SYSTEMFEHLER

Interner Autorisierungssystemfehler

# Notizen

# Notizen

